


Rádiový pohon Rxx/yyPRF+

Krátký návod




BECKER

Uvedení do provozu / instalace [Rxx/yyPRF[+]]


1. Instalace vysílačky

Vodiče zapojte do sítě podle příkladu dole.

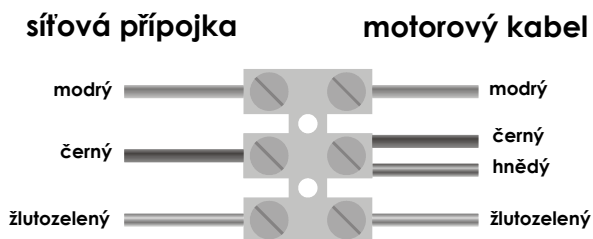

3. Kontrola / korekce směru otáčení

V případě obráceného směru otáčení přepněte volič směru otáčení na pohonu.

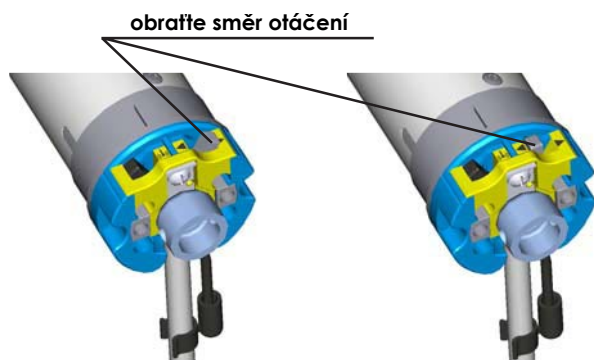

Směr otáčení lze přepnout jen tehdy, nejsou-li instalovány žádné koncové polohy!


5. Zrušení koncové polohy (koncových poloh)



Tiskněte tlačítko programování a zastavení, dokud pohon 2x neklapne.

Pokud se pohon nachází mezi koncovými polohami, zruší se obě. Pokud se pohon nachází v jedné koncové poloze, zruší se jen tato.

2. Instalace hlavní vysílačky

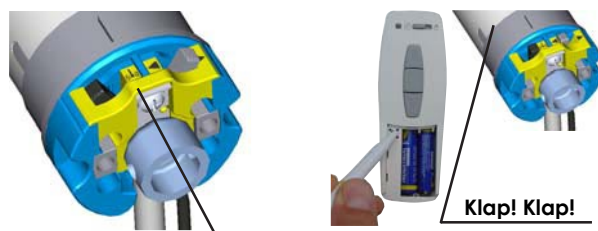


Spínač nastavte do polohy Pohon je po dobu tří minut v instalační pohotovosti.

Tiskněte programovací tlačítko na hlavní vysílačce, dokud pohon 2x neklapne.

4. Instalace koncových poloh

Koncové polohy nainstalujete tisknutím tlačítka programování a tlačítka „dolů“ (spodní koncová poloha) či programovacího tlačítka

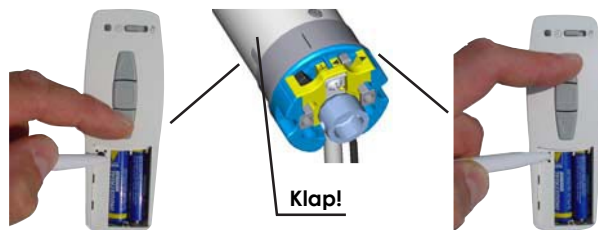


a tlačítka „nahoru“ (horní koncová poloha), dokud pohon neklapne.

V případě omezení koncových poloh (zastavovač pro horní koncovou polohu nebo pojistka proti vysunutí vzhůru pro spodní koncovou polohu) se pohon samočinně zastaví během instalační jízdy a automaticky uloží koncovou polohu (koncové polohy).

6. Instalace mezipoloh

Najedte pohonem do požadované mezipolohy. Tiskněte tlačítko zastavení a tlačítko „dolů“, příp. tlačítko

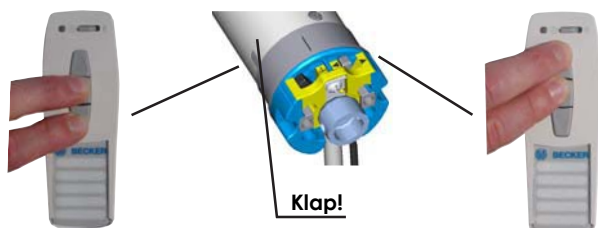

zastavení a tlačítko „nahoru“, dokud pohon neklapne. Při rušení mezipolohy najedte pohonem do příslušné mezipolohy a zopakujte výše popsany postup, dokud pohon 2x neklapne.