


Návod k obsluze



MultiControl



BECKER

Použití

MultiControl představuje všestranně použitelné reléové řízení. Slouží pro ovládání trubkového pohonu s mechanickým nebo elektronickým koncovým vypínačem (bez rádiového přijímače), jakož i pro regulaci dalšího sekvenčního řízení. Díky možnosti vypnout potenciál výstupů může být MultiControl použit také pro řízení v malém napěťovém rozsahu.

Montáž

Typickou montáž provedete do krabice rozdělovače vedle pohonu. Namontovat jej můžete také do hluboké krabice spínače rozdělovače (s minimálně 60 mm hloubkou po celé ploše) za spínačem nahoru/dolů. Zapojte podle přípojovacího schématu.

Funkce

Jednotlivý příkaz provedete ťuknutím na tlačítko (trvání příkazu < 1 sek.) anebo jako samodržný příkaz (trvání příkazu > 1 sek.).

Ve spojení se žaluziemi jsou příkazy prostřednictvím ťuknutí na tlačítko provedeny jako reverzní. Jednotlivý příkaz je vyvolán běžným sériovým tlačítkem. Jednotlivý příkaz vyvolá činnost v délce maximálně 3 minuty. Centrální příkaz je proveden v samočinném režimu. Ovládání probíhá přes předřazená řízení jako jsou časové spínače, automaty reagující na slunce, vítr atd. Nadřazením další jednotky MultiControl může být centrální příkaz proveden v samodržném režimu. Také vytváření různých skupinových příkazů je libovolně možné pomocí nadřazení dalších jednotek MultiControl.

Příchozí příkazy jsou vykonávány v následujícím pořadí:

1. centrální příkaz NAHORU
2. centrální příkaz DOLŮ
3. jednotlivý příkaz NAHORU
4. jednotlivý příkaz DOLŮ



Pozor

Nikdy nezapojujte pohon paralelně ke vstupním kontaktům MultiControl!
Instalaci spouštění může provést pouze odborný personál. Při nedodržení neručí výrobce ani dodavatel za způsobené škody na zdraví osob nebo majetku ani za následné škody.

Technické údaje





	MultiControl 230V	MultiControl 115V
Číslo výrobku:	4000 000 500 0	4000 000 501 0
Napájecí napětí:	230 V / 50 Hz	115 V / 60 Hz
Napájecí proud:	20 mA	10 mA
Rozsah použitelnosti:	-40 °C ... +70 °C	
Rozměry pláště (Š x V x H):	49 x 47 x 22 mm	
Druh ochrany:	IP30	
Příkon:	4,6 VA	1,1 VA
Spínací výkon:	5A / 230VAC; 5A / 30VDC	



Záruka

BECKER-Antriebe GmbH je zbaven záruky a ručení za výrobek, pokud bez našeho předchozího souhlasu provedete, vykonáte nebo zařídíte vlastní konstrukční změny a/nebo neodbornou instalaci v rozporu s našimi platnými montážními směrnici.

Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny platné zákonné předpisy a vyhlášky, obzvláště předpisy EMV v oblasti výroby a zákaznických konzultací.

Tento produkt podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, informujte se v aktuálních prodejních podkladech o přesných specifikacích produktu.

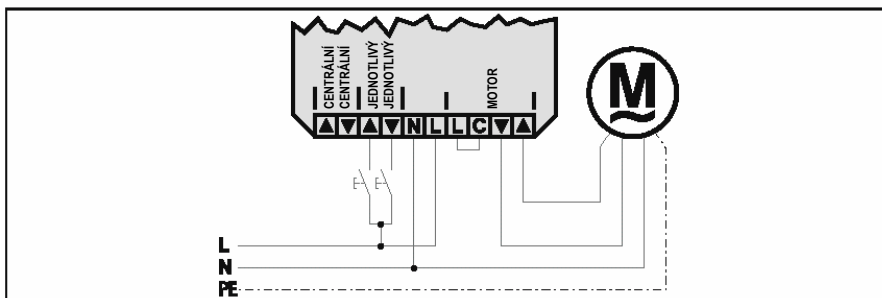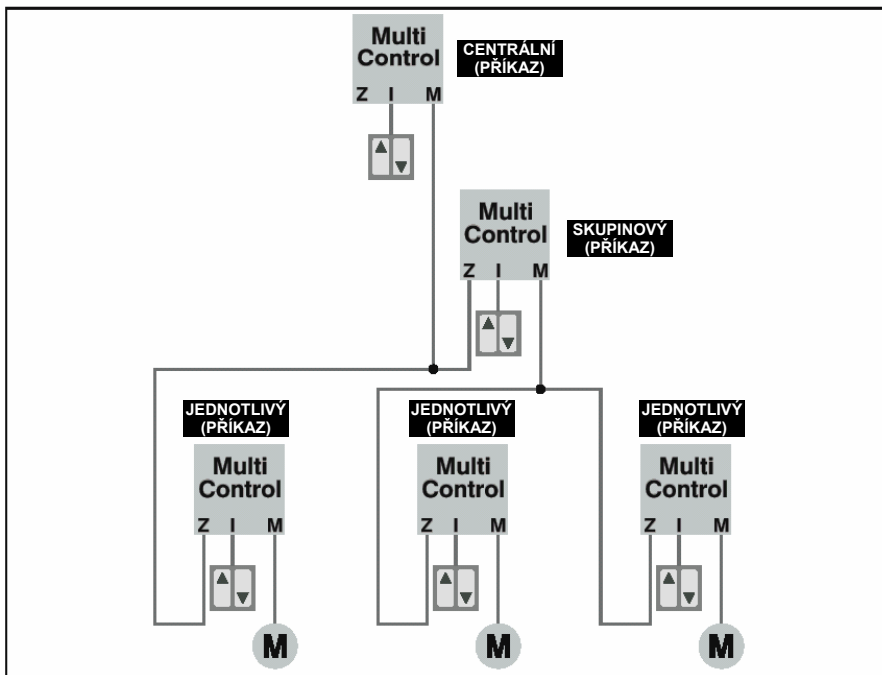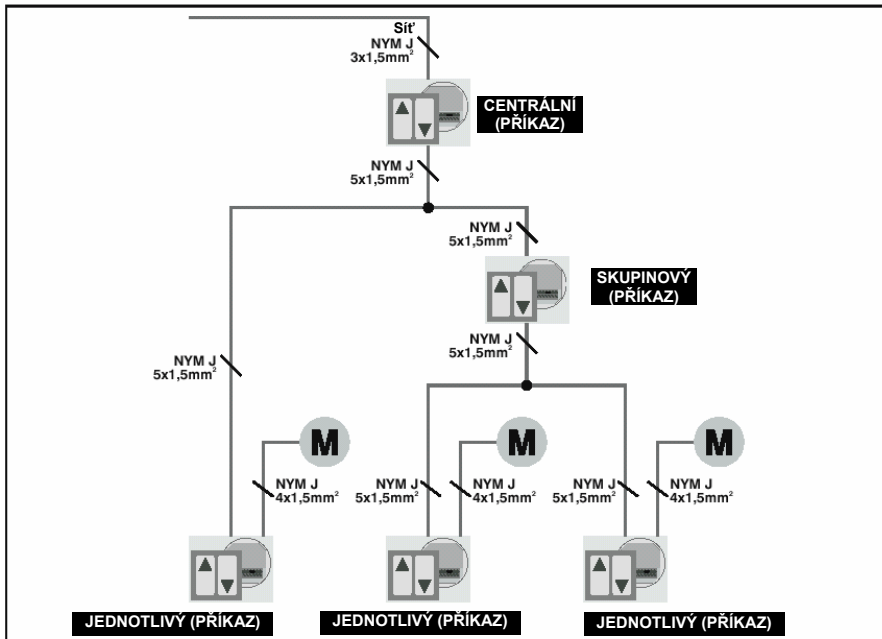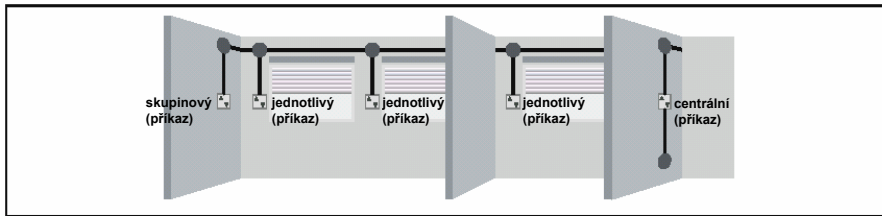

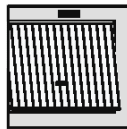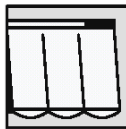

BECKER

BECKER-Antriebe GmbH
35764 Sinn / GERMANY